

# Istruzioni per l'uso

**Intelaiatura con  
1 motore**




**HÜSLER  
NEST**

Buona notte. Buongiorno.

# Panoramica del dispositivo


## Alimentatore

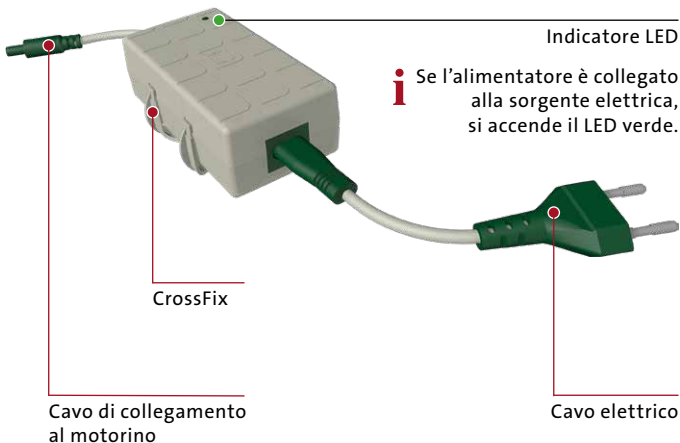

## CrossFix

Foro di fissaggio della vite in dotazione.

**i** Per ulteriore fissaggio dell'alimentatore, p.es. allo zoccolo oppure dietro/lateralmente al comodino.

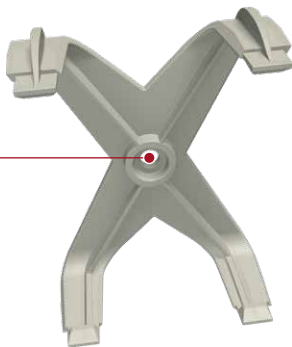

## Telecomando a filo

Schienale SU

Schienale GIÙ

Gancio da appendere  
sul giro letto,  
spessore max 40 mm.


Cavo di collegamento  
al motorino




# Dati tecnici

Tensione in entrata	100 – 240 V 50 – 60 Hz ~2,5 A
Tensione di uscita	24V --- 3A
Numero di motorini	1
Tipo di costruzione dei motorini	24 V DC
Peso massimo (distribuito uniformemente sull'intera superficie)	150 kg
Potenza del motore	7500 N
EC1275/2008 Standby	< 0,21 W
Grado di protezione del sistema complessivo	IP 20
Temperatura ambiente consigliata	+10° C bis +40° C
Umidità relativa	30% – 75%
Prodotto secondo la Classe di protezione VDE II	✓
Controllato da LGA (sicurezza)	✓


# Messa in funzione

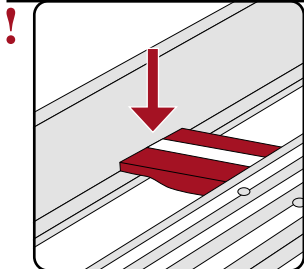


! I sei punti d'appoggio dell'intelaiatura devono corrispondere esattamente (barra laterale/supporto centrale)

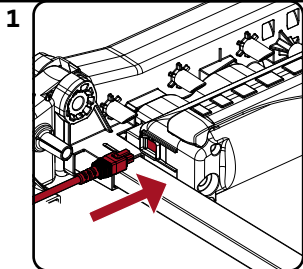


1 Collegare la spina del telecomando a filo alla presa sul motorino, prestando attenzione alla direzione corretta del gancio portaspina sulla presa.

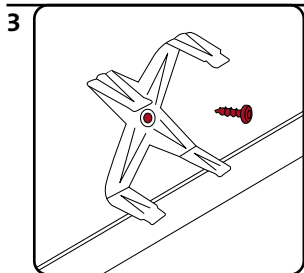

3 Montare il supporto CrossFix nel punto desiderato.

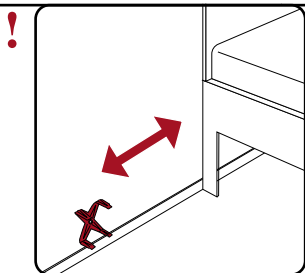


! Montare il supporto CrossFix preferibilmente il più lontano possibile dal letto.

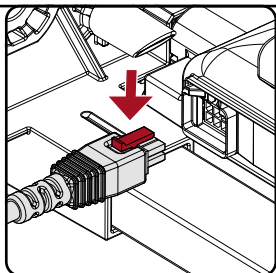


La spina può quindi essere rimossa solo premendo il gancio ed estraendo contemporaneamente la spina dalla presa sul motorino.

2

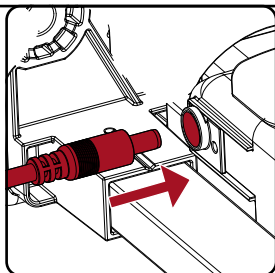


Collegare la spina tonda dell'alimentatore alla presa tonda sul motorino.

4

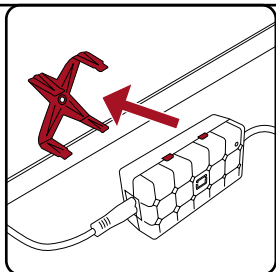


Fissare l'alimentatore al CrossFix.

5

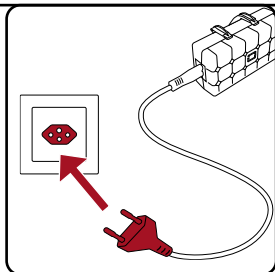

Collegare l'alimentatore alla sorgente elettrica (presa). Evitare che l'alimentatore subisca danni da urti contro altri oggetti durante il posizionamento del letto.

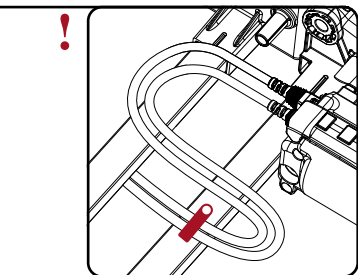


I cavi di alimentazione sono forniti preassemblati nel dispositivo antistrappo.




Non schiacciare i cavi. Evitare di schiacciare e danneggiare i cavi anche in caso di spostamenti successivi del letto.

# Abbassamento manuale di emergenza del letto in caso di interruzione di corrente

- ! Rimuovere il materasso e il molleggio.
- Nessuna persona è ammessa sul letto.

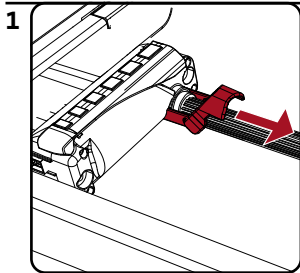

Spostare la leva rossa verso il centro del letto.

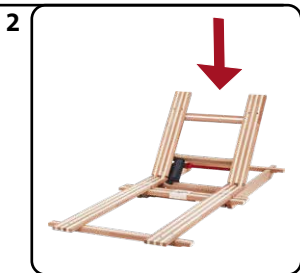


**Con la leva spostata,** premere verso il basso fino a raggiungere la posizione orizzontale (può essere necessaria una forza maggiore)

- 
- i** Appena l'alimentazione viene ripristinata, il sistema può essere azionato come d'uso (un breve rumore forte al primo azionamento del telecomando a filo dopo l'interruzione di corrente è normale = inserimento ruota dentata sul motore).



# Istruzioni importanti

- La tecnologia di automazione non è prevista al funzionamento continuo. **Il sistema non deve essere azionato per più di 2 minuti.** Dopo 2 minuti di funzionamento, è necessario rispettare una pausa di 10 minuti.
- Per non danneggiare il sistema meccanico, non sovraccaricare la parte della testata.

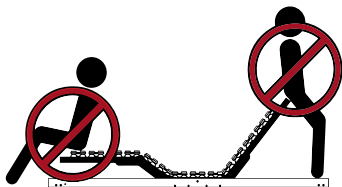

## Cura e manutenzione

Se necessario, pulire l'intelaiatura con un panno asciutto.

**Attenzione: staccare prima la spina di rete!**

Il sistema complessivo non richiede manutenzione.

# Difetti di funzionamento

<b>Disturbo</b>	<b>Rimedio</b>
Il motore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che la corrente arrivi alla presa</li><li>• Controllare il connettore</li><li>• Controllare la spina sull'alimentatore</li><li>• Controllare entrambe le spine sul motore</li><li>• Rimettere in funzione.</li></ul>
La testiera non esegue un movimento completo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare l'area di lavoro dei componenti del telaio</li></ul>

Se i suddetti provvedimenti non consentono di rimuovere il guasto, rivolgersi al partner Hüsler Nest locale.

Per verificare la presenza di corrente nella presa, rivolgersi a un elettricista.

## Smaltimento



Rendere subito inutilizzabili gli apparecchi dismessi. Staccare la spina e scollegare il cavo di rete. Convogliare gli apparecchi elettronici al negozio di vendita o al centro di raccolta.



Non devono essere gettati nei rifiuti domestici, ma smaltiti secondo le disposizioni locali.

