

# Manuel d'utilisation

**Support d'adaptation  
avec 1 moteur**




**HÜSLER  
NEST**

Bonne nuit. Bonne journée.

# Aperçu de l'appareil


## Bloc d'alimentation

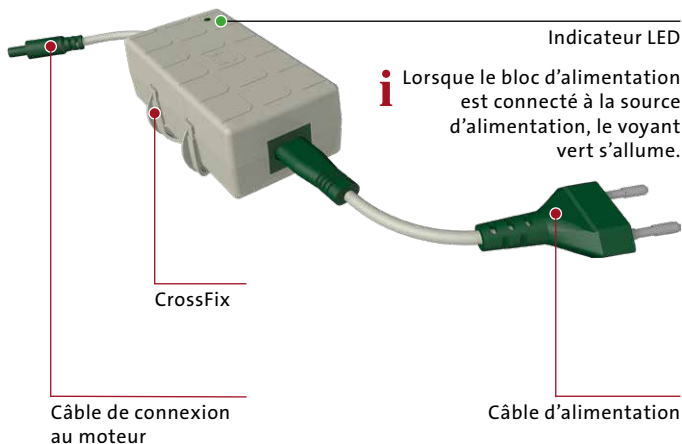

## CrossFix

Trou de fixation pour la vis fournie.

**i** Pour fixer le bloc d'alimentation en hauteur, par exemple sur la plinthe ou à l'arrière/côté de la table de nuit.

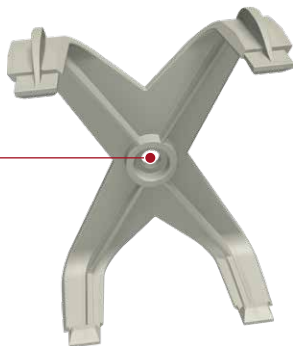


## Télécommande à câble



# Caractéristiques techniques


Puissance d'entrée	100 – 240 V 50 – 60 Hz ~2,5 A
Puissance de sortie	24V --- 3A
Nombre de moteurs	1
Type de moteurs	24 V DC
Charge maximale (répartie uniformément sur toute la surface de couchage)	150 kg
Puissance du moteur	7500 N
EC1275/2008 Standby	< 0,21 W
Type de protection du système intégral	IP 20
Température ambiante recommandée	+10° C bis +40° C
Humidité atmosphérique relative	30% – 75%
Produit de fabrication conforme aux dispositions de la VDE, classement de protection II	✓
Testé LGA (sécurité)	✓

# Mise en service

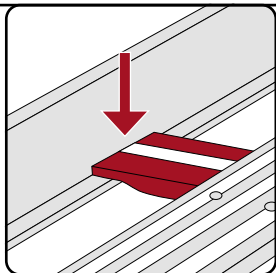


Les six points d'appui du support d'adaptation doivent être correctement posés (litesaux latéraux/liteaux de montage centraux)

1

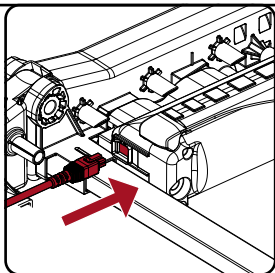


Raccordez la fiche mâle de la télécommande à câble à la prise femelle du moteur. Veillez à ce que le crochet de la fiche soit correctement orienté par rapport à la prise femelle.


3

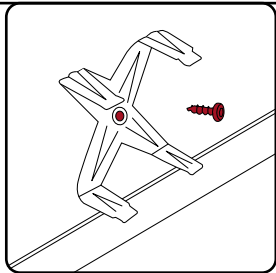

Monter le support CrossFix à l'endroit souhaité.

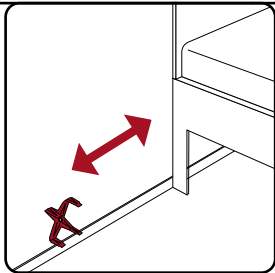


Monter le support CrossFix de préférence le plus loin possible du lit.

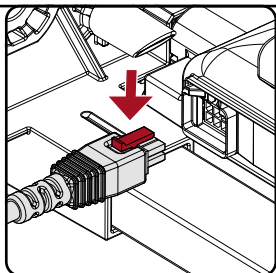


La fiche mâle ne peut être retirée que si l'on appuie sur le crochet de la fiche et que l'on retire simultanément la fiche mâle de la prise femelle du moteur.

2

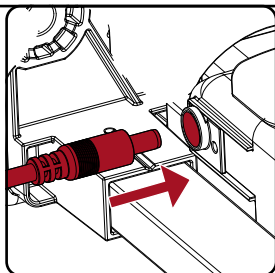


Connectez la fiche mâle ronde du bloc d'alimentation à la prise femelle ronde du moteur.

4

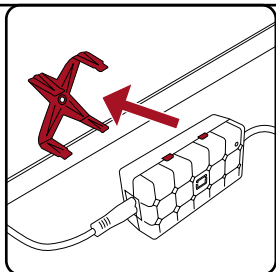


Fixer le bloc d'alimentation au CrossFix.

5

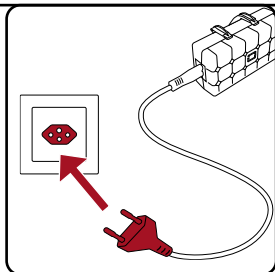

Branchez le bloc d'alimentation à la source d'alimentation (prise de courant). Veillez à ce que le bloc d'alimentation ne soit pas endommagé par d'autres objets lors des manœuvres du lit.

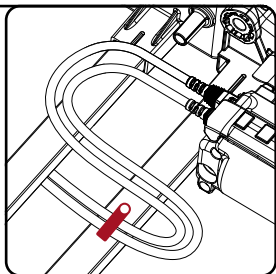


Les câbles d'alimentation sont livrés pré-assemblés dans la décharge de traction.




Évitez de pincer les câbles. Veillez à ce qu'aucun câble ne puisse être écrasé et endommagé ultérieurement lors du réglage du lit.

# Abaissement manuel d'urgence en cas de panne de courant

- ! Enlever le matelas et retirer le sommier.
- Personne ne doit être allongé sur le lit.

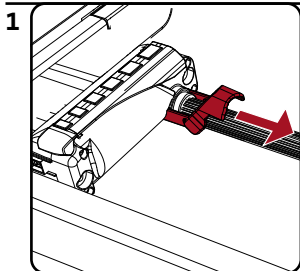

Tirer le levier rouge vers le milieu du lit.

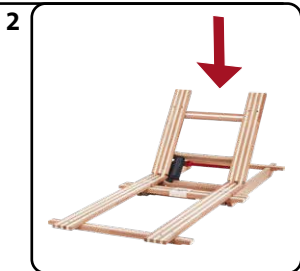


**Lorsque le levier est tiré,** appuyez sur la zone jusqu'à la position horizontale (un effort supplémentaire peut être nécessaire)

- 
- i** Dès que le courant est rétabli, le système peut se déplacer normalement (un bruit court et fort lors de la première activation de la télécommande à câble après une panne de courant est normal = la roue dentée du moteur s'enclenche).



# Informations importantes

- Le système n'est pas prévu pour un fonctionnement continu. **L'appareil ne doit pas marcher plus de 2 minutes.** Au bout de 2 minutes, il est indispensable de respecter une pause d'une durée minimale de 10 minutes.
- Évitez de surcharger la partie supérieure afin de ne pas endommager le mécanisme d'entraînement.

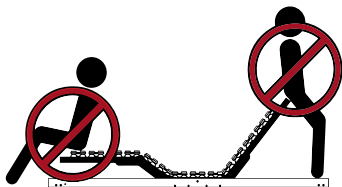

## Soin et entretien

En cas de besoin, nettoyer le sommier à l'aide d'un chiffon sec.

**Attention: n'oubliez pas de retirer auparavant la prise de courant!**

Le système ne nécessite aucune maintenance.

# Dysfonctionnements

Dérangement	Solution
Le moteur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez si la prise de courant est sans tension</li><li>• Contrôlez la fiche d'alimentation</li><li>• Contrôlez la fiche secteur</li><li>• Contrôlez les deux fiches mâles du moteur</li><li>• Procédez à la remise en marche.</li></ul>
La tête de lit ne peut pas être complètement mise en mouvement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez que rien n'entrave le mouvement du cadre</li></ul>

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en appliquant les mesures ci-dessus, adressez-vous à votre partenaire Hüsler Nest.

Pour vérifier l'alimentation électrique de la prise, contactez votre électricien.

## Élimination



Rendre immédiatement inutilisables les appareils mis au rebut. Retirer la fiche de la prise et couper le câble d'alimentation. Déposer les appareils électriques dans le point de vente ou les emmener dans un centre de collecte.



Ne les jetez pas dans la poubelle. Doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

