



Synchronisation des moteurs de supports d'adaptation avec 2 moteurs, 2 moteurs plus et 4 moteurs




⚠ Veuillez lire tout d'abord la notice d'utilisation «Supports d'adaptation avec moteurs» avant de démarrer la synchronisation. La synchronisation fonctionne uniquement au moyen de la télécommande radio à LED intégrée. La connexion entre la télécommande radio et le boîtier de contrôle pour le mode individuel doit être établie.

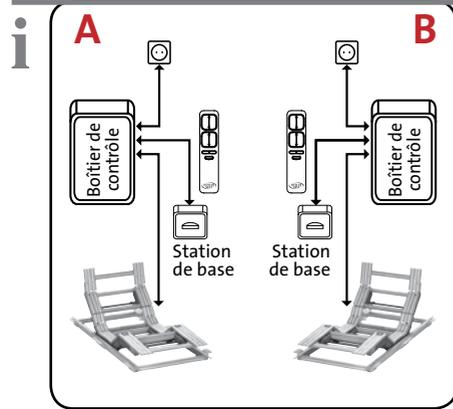


État actuel du mode individuel: les moteurs ne sont pas synchronisés

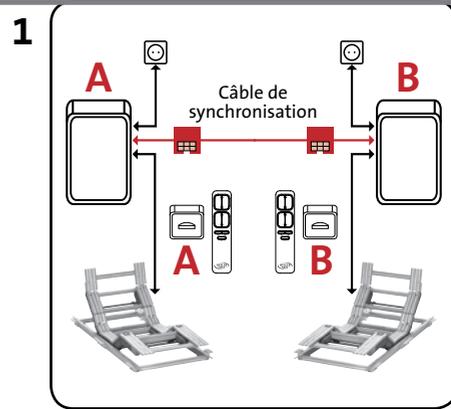


Débranchez les stations de base des boîtiers de commande, puis raccordez le câble de synchronisation aux deux boîtiers de commande

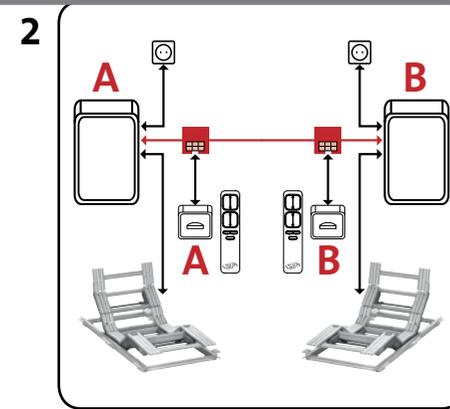


Reliez les stations de base A et B au câble de synchronisation

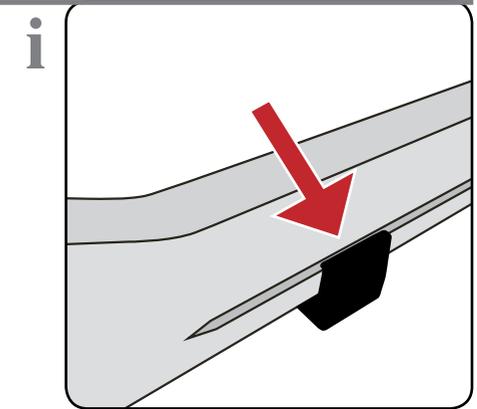


Les attaches du câble peuvent être encliquetées dans la partie inférieure, transversale et rainurée du support d'adaptation à côté du moteur

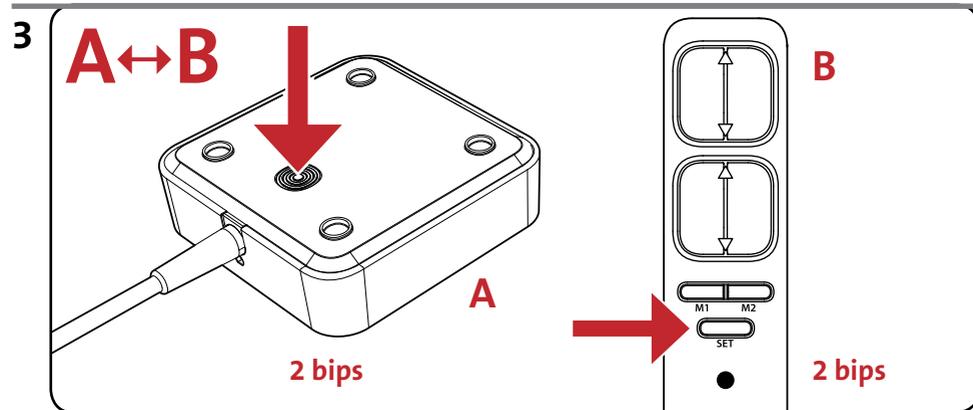

1) Maintenez enfoncée la touche située sur le dessous de la station de base A pendant au moins 6 sec. **Attention:** la station de base émet un bip sonore au bout de 3 sec. > ne relâchez pas la touche! 3) Maintenez la touche enfoncée pendant 3 sec. supplémentaires jusqu'à ce que la station de base émette un bip sonore. 4) Relâchez la touche. 5) Appuyez brièvement sur la touche SET de la télécommande radio B dans un intervalle de 8 sec. (2 bips).

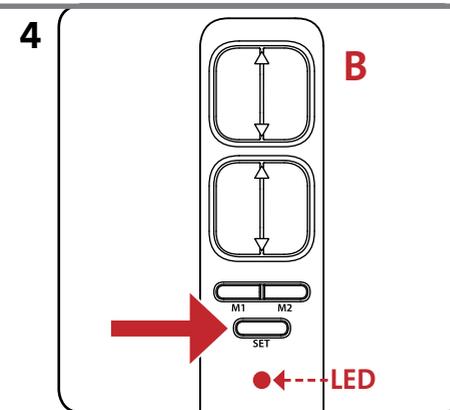

Maintenez enfoncée la touche SET de la télécommande radio B pendant 9 sec. La synchronisation est terminée lorsque la LED rouge de la télécommande radio est allumée.

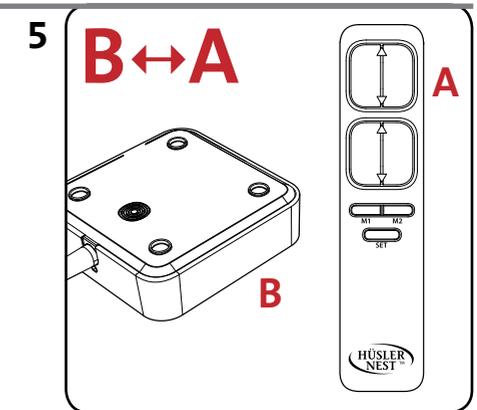

Répétez à présent les étapes 3 et 4 avec la station de base B et la télécommande radio A

⚠ Cette notice est valable de façon identique pour les supports d'adaptation avec 2 moteurs, 2 moteurs plus et 4 moteurs.

ⓘ Le mode de synchronisation permet d'enregistrer 2 positions couchées différentes sur chaque télécommande radio.

ⓘ Rétablissez le système sur le mode individuel si nécessaire: maintenez enfoncée la touche SET pendant 9 sec. jusqu'à ce que la LED verte de la télécommande radio s'allume.

● Mode de synchronisation

● Mode individuel