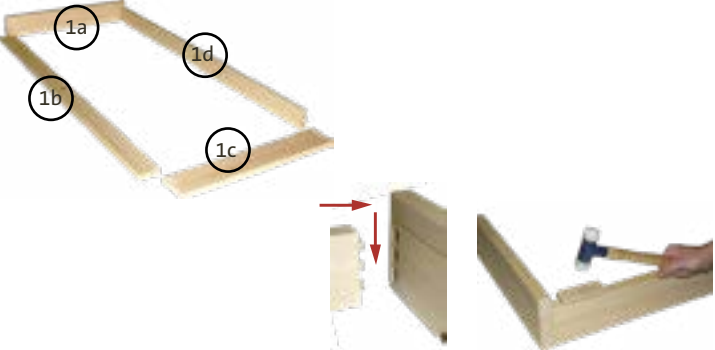
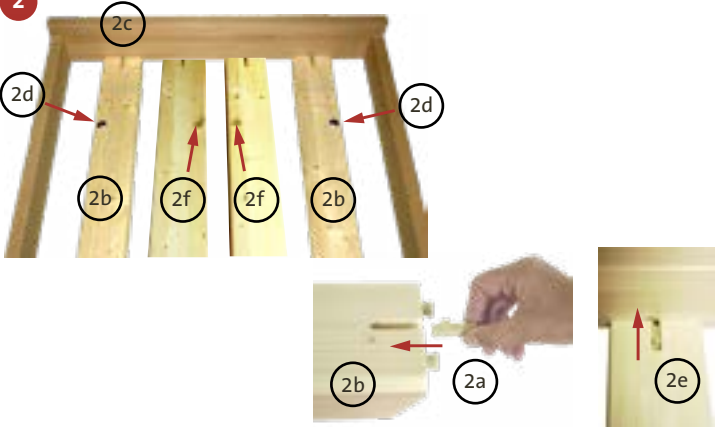
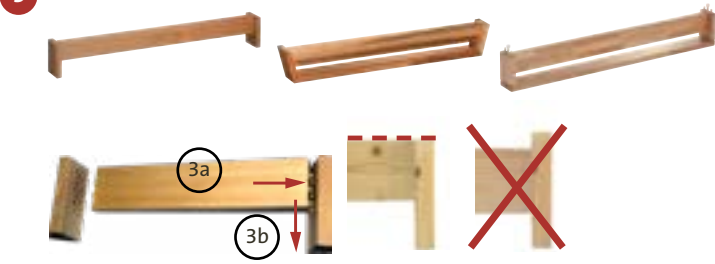
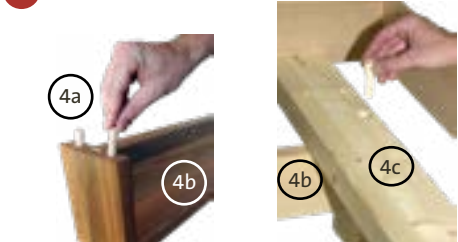


Istruzioni di montaggio giroletto Couch

<p>1</p> 	<p>Telaio</p> <ul style="list-style-type: none">Unire gli elementi del telaio (1a, 1b, 1c, 1d). Il logo Hüsler Nest sui longheroni laterali (1b, 1d) è rivolto verso l'interno. <p>Testiera (optional)</p> <ul style="list-style-type: none">Applicare la parte (1a) con i fori di fissaggio per la testiera sul lato della testa.
<p>2</p> 	<p>Supporto</p> <ul style="list-style-type: none">Inserire i perni in plastica (2a) nei longheroni.Spingere i longheroni (2b) sotto il pannello della testa e dei piedi (2c), inserirle e fissarle con il perno in plastica (2e).I fori per le viti (2d) devono essere rivolti verso l'esterno.In caso di letto matrimoniale, i fori (2f) dei due longheroni centrali devono essere rivolti verso l'interno.
<p>3</p> 	<p>Elementi piedi (optional)</p> <ul style="list-style-type: none">Unire gli elementi (3a) e (3b). Il bordo superiore deve essere a filo. Piedi adatti: Piedi semplici
<p>4</p> 	<p>Fissaggio dei piedi</p> <ul style="list-style-type: none">Inserire i tasselli in legno (4a) nei fori predisposti.Posizionare gli elementi dei piedi (4b) sotto i longheroni (4c) e fissarli con le viti in legno (con una moneta o un cacciavite per legno).

Istruzioni di montaggio giroletto Couch

<p>5</p> 	<p>Alzatesta e alzagambe (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Incollare le due parti inclinabili (5a) con l'asse di collegamento (5b).
<p>6</p> 	<p>Smontaggio di alzatesta e alzagambe (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Per smontare l'alzatesta e l'alzagambe (6a), è possibile estrarre il bullone della cerniera.
<p>7</p> 	<p>Fissaggio della testiera (optional)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Avvitare la testiera (7a) al letto (7b) con 4 viti in legno e le guarnizioni di gomma (utilizzare una moneta o un cacciavite per legno).

Montaggio della testiera: Posizione dei fori

